



INFORMACJE OGÓLNE

Montaż kabin należy rozpocząć od pomiaru spadków podłogi, oraz prostopadłości i płaskości ścian w miejscach, gdzie mają być mocowane profile aluminiowe ścianek. Wsporniki należy wstępnie tak wyregulować, aby uwzględniły kierunek pochylenia podłogi. Jeżeli montaż rozpoczynamy od ściany, przy której jest najniższy punkt podłogi - śrubę wspornika wkręcamy maksymalnie. Jeżeli wzniesienie podłogi jest w tym miejscu największe, śrubę wkręcamy maksymalnie.


Kabiny produkowane są w typach:

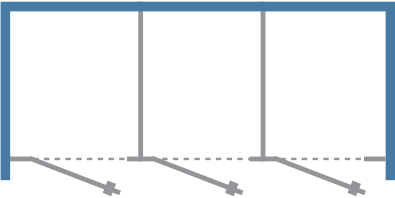

I - montowane pomiędzy ściany

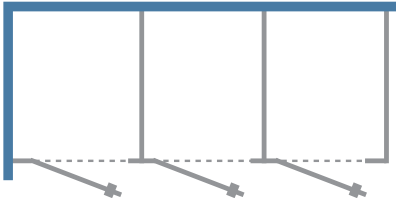

II - montowane w narożniku

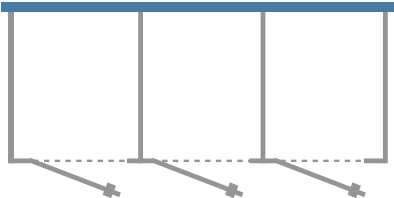

III - montowane przy tylnej ścianie

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU


- 1. W przypadku dostawy kilku zespołów kabin, wszystkie elementy są oznaczone zgodnie z opisem na otrzymanych od Zleceniodawcy rysunkach. (Kabiny mogą być nieopisane jeżeli jest ich tak mało, że nie ma możliwości pomylenia elementów.)
- 2. Jeśli w zabudowie występują ścianki kończące zespół (ścianki boczne – typ II i typ III kabin) to wysokość całkowita zabudowy wyznaczana jest przez te ścianki. Ścianki boczne mocowane są bezpośrednio do posadzki i z tego powodu nie ma możliwości regulowania ich wysokości!
- 3. Przed przystąpieniem do montażu przykręć profile C10, C12 do pasków z laminatu HPL o szerokości 80 mm stosując wkręty **D** - 4x8. Następnie przykręć wspornik do ścianek stosując wkręty:
 - 6x16 zabudowa HPL10
 - 6x20 zabudowa HPL12,
- 4. Ze względu na często występujące błędy pionu i płaskości ścian pomieszczenia, profile C10, C12 mocujące ścianki systemowe do muru nie są skręcone z płytami i należy je zmontować po wypionowaniu ścianek wkrętami:
 - **B** - Ø 4,2 x 9,5 mm - zabudowa z HPL, najpierw rozwiercając profil w zagłębieniu wiertłem Ø 3,5,

Otwory montażowe w ściankach z HPL należy wywiercić wiertłem Ø 3,5 mm dopiero po zamocowaniu profili do ścian pomieszczenia i ustawieniu w nich ścianek kabiny.

- 5. Naddrzwiowe profile usztywniające posiadają długości odpowiadające długościom ścian przednich poszczególnych zespołów kabin lub dostarczane są dłuższe i należy je dociąć na potrzebny wymiar. Przy długich zespołach kabin należy je uzupełnić załączonym krótkim odcinkiem. Połączenie łącznika naddrzwiowego powinno znajdować się poza ścianką frontową i z obu stron złącza profil powinien być przykręcony do krawędzi płyty.
- 6. Ścianki są ustawione na wspornikach, których końcówkę zatoczoną na średnicę 8 mm należy osadzić bez luzu bocznego w otworach wywierconych w posadzce. Śruby wsporników, które można wkręcać za pomocą klucza płaskiego 8 mm, umożliwiają wypoziomowanie ścianek. Po wypoziomowaniu ścianek należy dokręcić nakrętkę kontrolującą M10. Standardowy prześwit zabudowy wynosi 180 mm.



INSTRUKCJA MONTAŻU

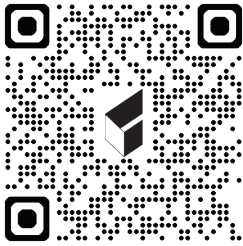

Zeskanuj kod QR, zobacz film z instrukcją.


ŚCIANKI
NATRYSKOWE
HPL 10 / 12 MM

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- Miara zwijana
- Poziomica dł. min. 1 m
- Podpora o regulowanej wysokości 160 – 200 mm
- Wkrętarka akumulatorowa z grotem TX
- Wiertarka elektryczna z wiertłami do glazury 8 mm
- Wiertła do metalu: Ø 3,5 mm, Ø 10,5 mm
- Klucz płaski 17 mm
- Miękki ołówek lub cienkopis

Kabiny montuje się w wysprzątanym pomieszczeniu po zakończeniu wszystkich prac murarskich, malarskich i glazurniczych. Staranne utrzymywanie pionów i poziomów jest warunkiem koniecznym poprawnego zmontowania zabudowy.

Aby nie zniszczyć powierzchni płyt i profili tworzących ścianki, dostarczone elementy podczas całego montażu należy układać i opierać na podkładkach styropianowych. Jeżeli zachodzi konieczność zmagazynowania na dłuższy czas dostarczonych ścianek, w celu uchronienia przed wypaczeniem, należy je ułożyć w suchym pomieszczeniu, na poziomej, płaskiej powierzchni przekładając każdą warstwę styropianem.

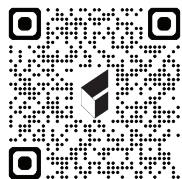


Zeskanuj kod QR, zobacz film z instrukcją.
<https://youtu.be/YgpeL8RIS9o>

ŚCIANKI NATRYSKOWE HPL 10/12 mm




1		osłona rdzenia wspornika reg.
2		podstawa pod wspornik reg.
3		koszulka kołka
4		zaślepka belki
5		ceownik
6		wkreć 5,0 x 50 mm
7		wkreć 4,2 x 9,5 mm
8		wkreć 4 x 8 mm
9		sylikon
10		
11		
12		
13		

1. Zaznacz na ścianie położenie ceownika i po wyjęciu z niego profilu zaznacz oś otworu na kołek rozporowy (wkreć mocujący).
2. W zaznaczonym miejscu wywierć otwór na kołek rozporowy 8 mm, przykręć ceownik do ściany wkretem:
A - $\varnothing 5,0 \times 50$ mm

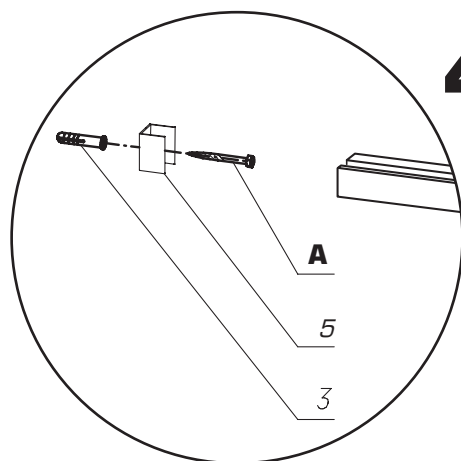


4

3

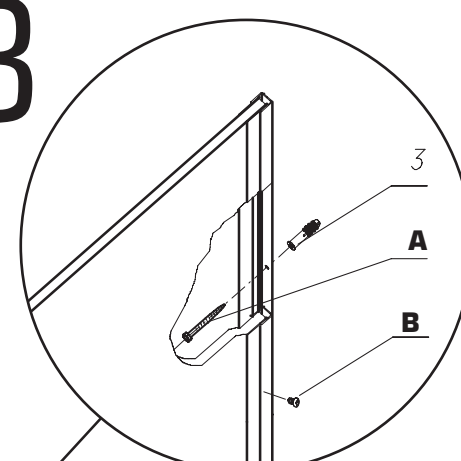


1. Po wyregulowaniu wysokości i starannym wyznaczeniu pionów zaznacz na ścianie dokładne położenie profilu mocującego płytę do ściany.
2. Zdejmij profil ze ścianki, przyłóż go do ściany w zaznaczonym miejscu, oznacz na ścianie osie i wywierć otwory $\varnothing 8$ mm na kołki rozporowe.
3. Przykręć profil do ściany wkretami:
A - $\varnothing 5,0 \times 50$ mm, wsuń element przyścienny, wypionuj go.
4. Po wywierceniu w linii zagłębienia na boku profilu otworów wiertłem $\varnothing 3,5$ mm przez wewnętrzną ściankę profilu i płytę przykręć płytę do profilu wkretami:
B - $\varnothing 4,2 \times 9,5$ mm
5. Uwzględniając zachowanie właściwych odległości pomiędzy ściankami zamontuj w ten sam sposób pozostałe ścianki.

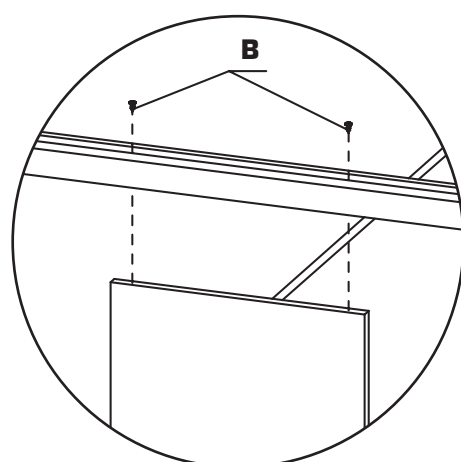


5

1. Sprawdź długość profilu usztywniającego, jeżeli zachodzi potrzeba przytnij go na właściwą długość.
2. Umieść profil na górze.
3. Wywierć wiertłem: $\varnothing 3,5$ przez profil i ściankę frontową po dwa otwory na każdą ściankę.
4. Przymocuj profil do ścianek frontowych wkretami:
- **B** - $\varnothing 4,2 \times 9,5$ mm.

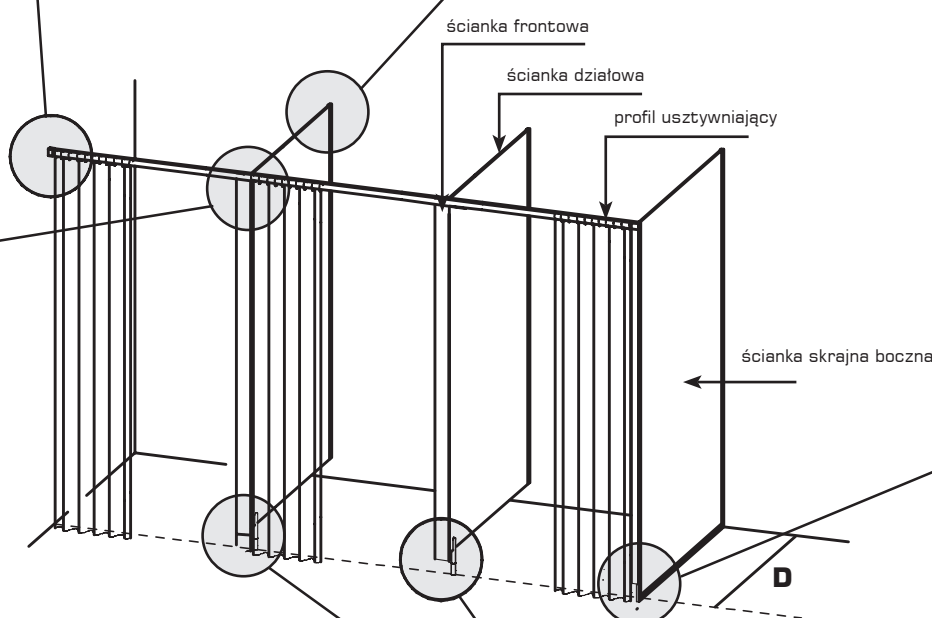


2

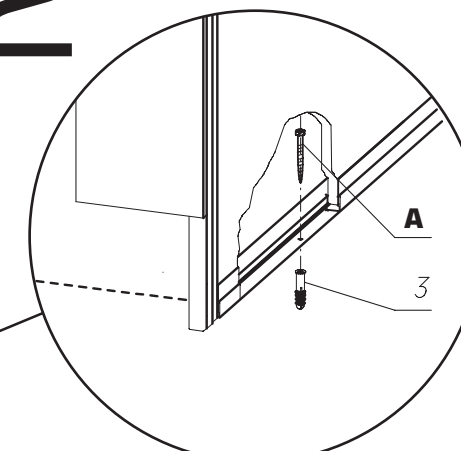

Przy zabudowie do posadzki zaleca się uszczelnienie silikonem wnętrza profilu C, aby zapobiec wnikaniu wody; nie dotyczy to połączeń zewnętrznych, ponieważ zabudowa Alsanit nie jest armaturą sanitarną.


1. Jeśli w zabudowie występują ścianki kończące zespół - ścianki boczne (typ II i typ III), to ścianki te ustawiane są bezpośrednio na posadzce. Z tego też powodu nie ma możliwości regulowania ich wysokości i do nich powinny być wyrównane wysokości pozostałych ścianek.

1. Połącz profil ze ścianą przy pomocy ceownika.
2. Przykręć od wewnątrz kabiny końcówkę profilu do ścianki ceownika, wkretami:
- **B** - $\varnothing 4,2 \times 9,5$ mm.
3. Wysprzątaj pomieszczenie, umyj ścianki ze śladów po montażu preparatem A1, a następnie zawieś na profilu usztywniającym wodoodporne kotary.

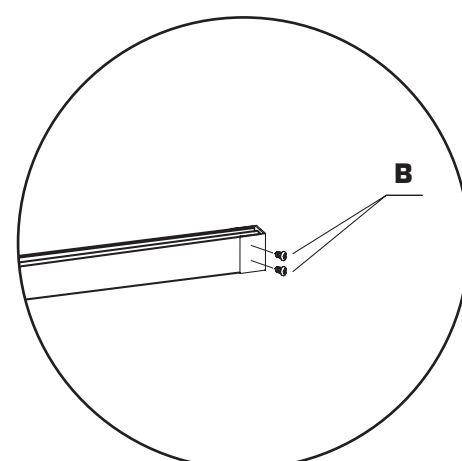

6

1

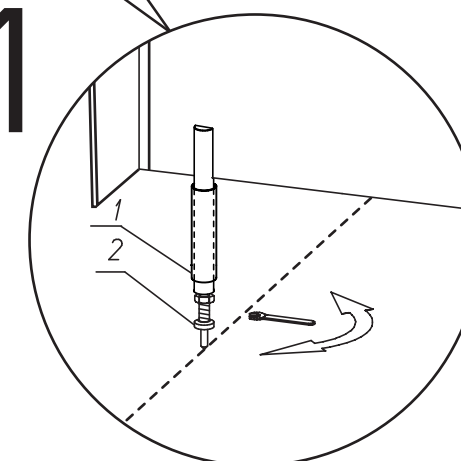

1. Wyznacz na podłodze linię równoległą do ściany tylnej w odległości „D”.
2. Pierwszy, mocowany do ściany element kabiny, ustaw na linii w miejscu zamontowania i po wypionowaniu zaznacz punkt osadzenia wspornika.
3. W zaznaczonym miejscu wiertłem $\varnothing 8$ mm wywierć otwór na głębokość 20 mm. Wstaw uzbrojoną końcówkę wspornika w wywiercony otwór.
4. Za pomocą klucza płaskiego 8 mm wyreguluj prześwit pomiędzy ścianką i podłogą, a następnie dokręć nakrętkę kontruującą M10 kluczem płaskim 17 mm.